MONTAGEANLEITUNG
Duschelement aus Mineralwerkstoff für Wandablauf

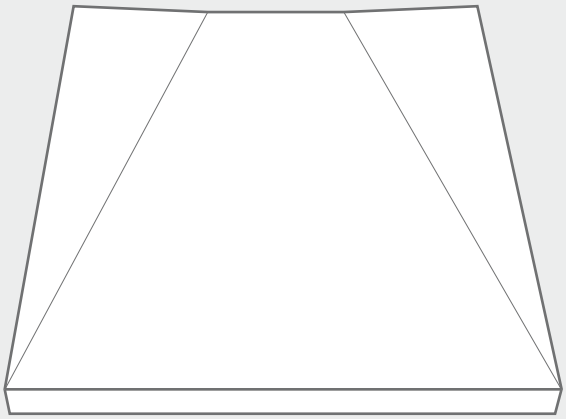

dreiseitiges Gefälle

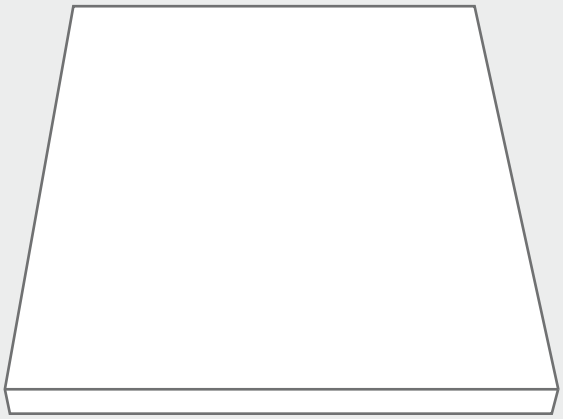

einseitiges Gefälle

Werkzeuge:

- Zollstock
- Tacker
- Bleistift
- Cuttermesser
- Wasserwaage
- Zahnkelle 8mm
- Wasserbehälter
- Schraubendreher
- Silikon
- Schere

Montagezubehör:
* optional bestellbar

- * Dichtinnen- und Außenecken (2)
- * Verbundkleber
- * Randdämmstreifen
- * Dichtset für Duschelemente (1)
- * Sand-Zement Mischung (alternativ Unterbauelement)
- * Duschboardecke (3)

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

SAXOBOARD®
Wellness & Duschsysteme GmbH

Information: Die Abbildungen werden beispielhaft mit einem Geberit Wandablauf dargestellt.

1 HÖHE SIPHONBOX

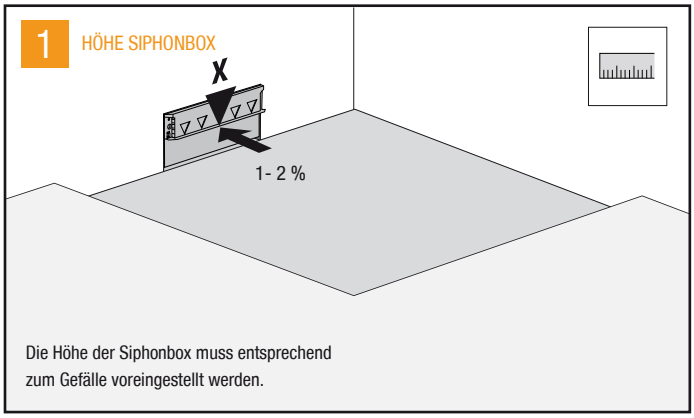

Die Höhe der Siphonbox muss entsprechend zum Gefälle voreingestellt werden.

2 BAUTENSCHUTZDECKEL ENTFERNEN

Beispiel: Geberit Wandablauf

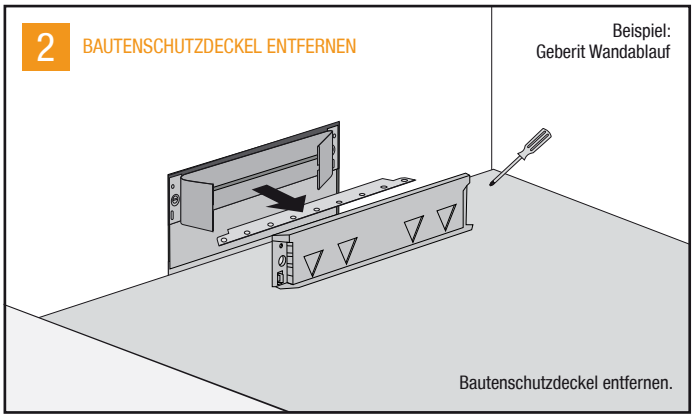

Bautenschutzdeckel entfernen.

3 DICHTVLIES ANKLEBEN

Beispiel: Geberit Wandablauf

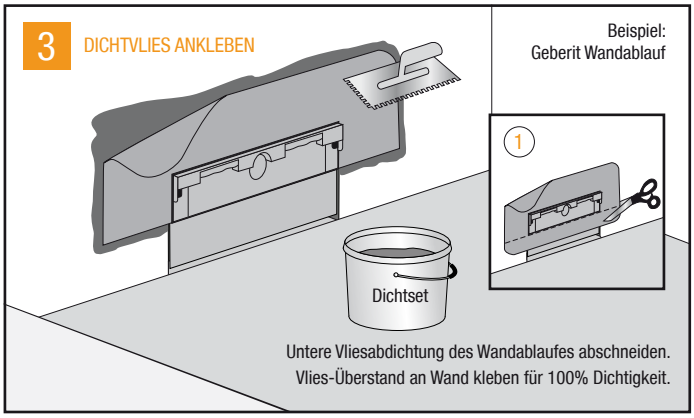

Untere Vliesabdichtung des Wandablaufes abschneiden.
Vlies-Überstand an Wand kleben für 100% Dichtigkeit.

4 ABDICHTEN

Beispiel: Geberit Wandablauf

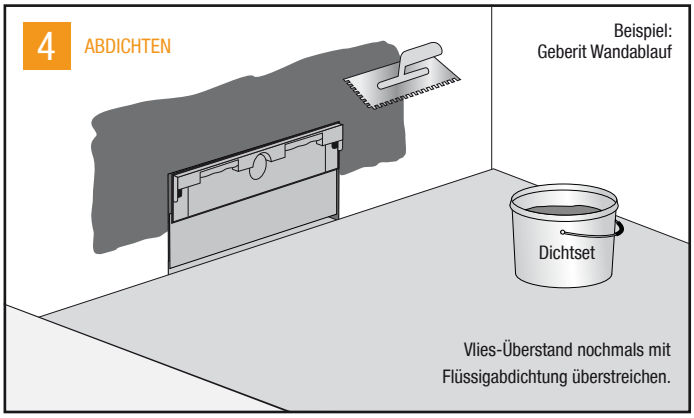

Vlies-Überstand nochmals mit Flüssigabdichtung überstreichen.

5 RANDDÄMMSTREIFEN

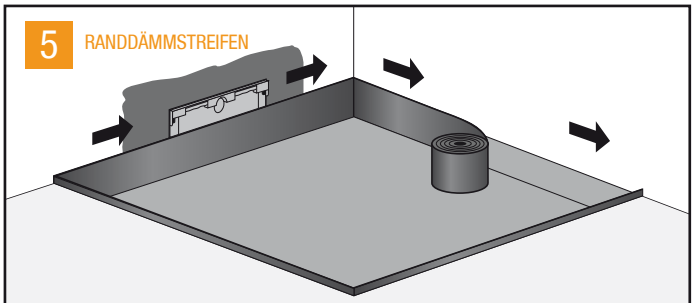

Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden.
(Randdämmstreifen optional erhältlich)

6

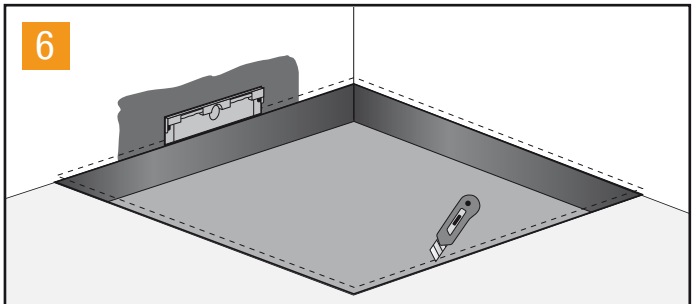

Überstand des Randdämmstreifen abschneiden.

Unterbau: Mörtelmischung

7 UNTERBAU

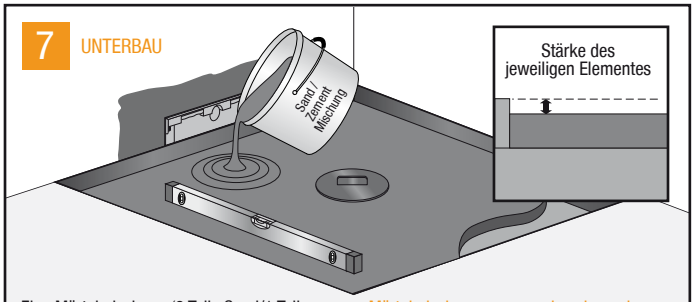

Eine Mörtelmischung (3 Teile Sand/1 Teil Zement)* ist als Unterbau und tragende Schicht zu verwenden und eben einzubringen.
* alternativ Fertigmörtel Baumarkt

Mörtelmischung muss noch zwingend ganzflächig feucht sein bevor der nächste Schritt beginnt, damit noch eine nachträgliche Korrektur möglich ist!

Alternativ Unterbau: Unterbauelement

7.1

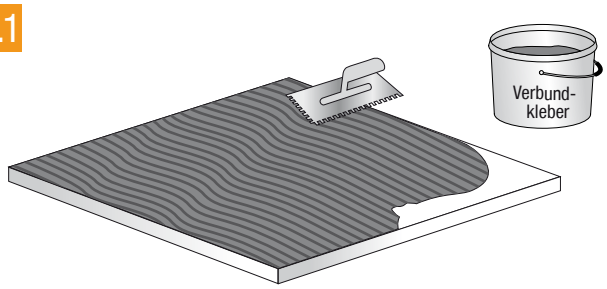

Auf der Rückseite des Unterbauelementes wird ein mineralischer flexibler Schnellkleber (optional Verbundkleber) mit einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

SAXOBOARD®
Wellness & Duschsysteme GmbH

7.2

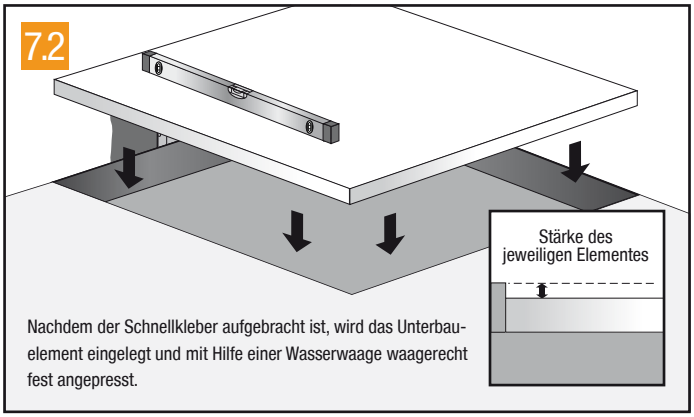

Nachdem der Schnellkleber aufgebracht ist, wird das Unterbauelement eingelegt und mit Hilfe einer Wasserwaage waagerecht fest angepresst.

8 BAUTENSCHUTZDECKEL

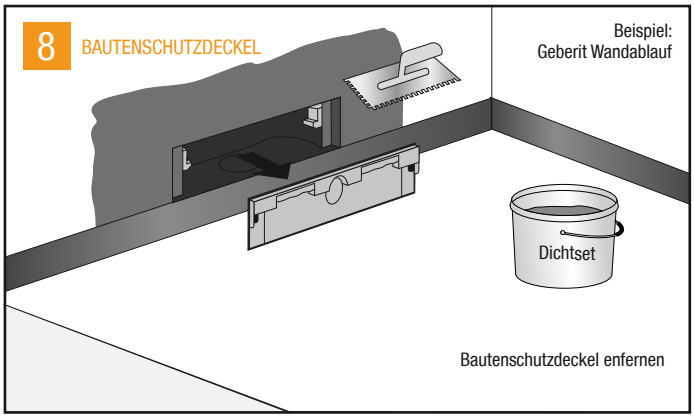

Bautenschutzdeckel entfernen

9 DUSCHELEMENT

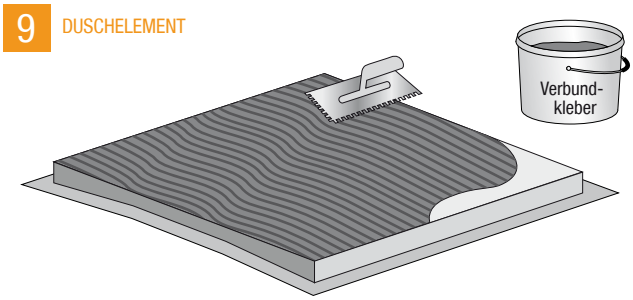

Auf der Rückseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer flexibler Schnellkleber (optional Verbundkleber) mit einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.

10

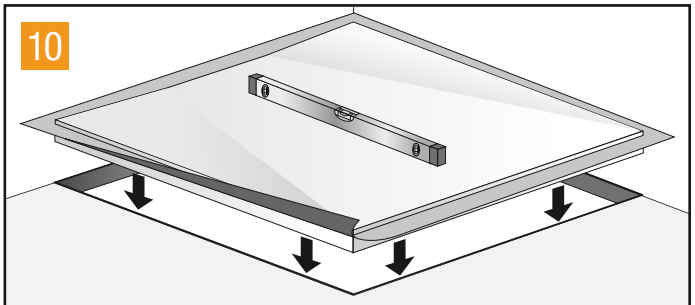

Duschelement passgenau und vollflächig auf den bereits vorhandenen Unterbau kleben und ausrichten. Unterbau mit Mörtelmischung: muss zwingend „frisch-in-frisch“ erfolgen, wegen nachträglicher Korrektur.

11 FUGEN ABDICHTEN

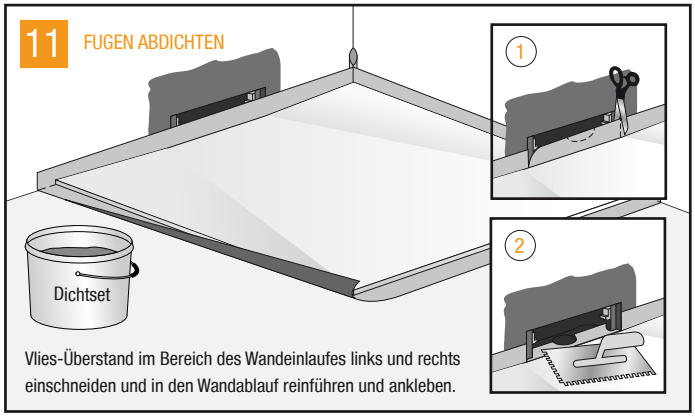

Vlies-Überstand im Bereich des Wandeinlaufes links und rechts einschneiden und in den Wandablauf reinführen und ankleben.

12

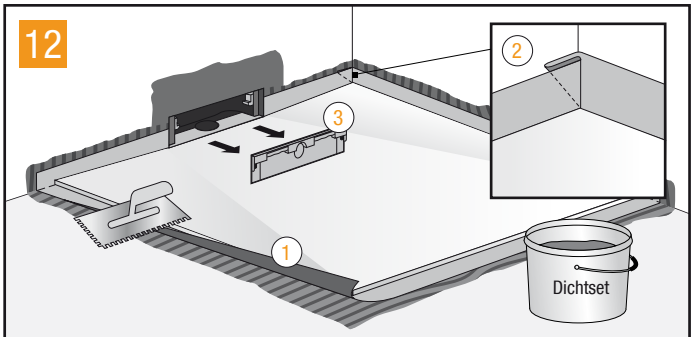

Vlies-Überstand an Wand und Boden kleben für 100% Dichtigkeit. Die Materialüberlappung im Eckbereich falten und ankleben. Ablaufkörper mit dem Bautenschutzdeckel wieder verschließen.

Kollektor-Wandanschlussprofil & Gefälleprofil Aquakeil*

13

*optional erhältlich bei einseitigem Gefälle

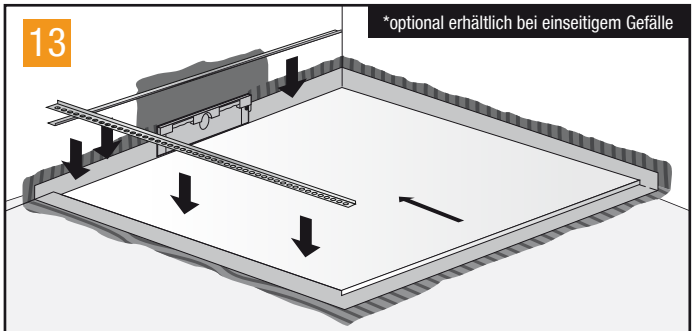

*Dient optischem Höhenausgleich zwischen Duschelement und angrenzenden Boden. Empfehlenswert bei einseitigem Gefälle.

Gefälleprofil mit Glasaufnahme* (optional erhältlich)

14

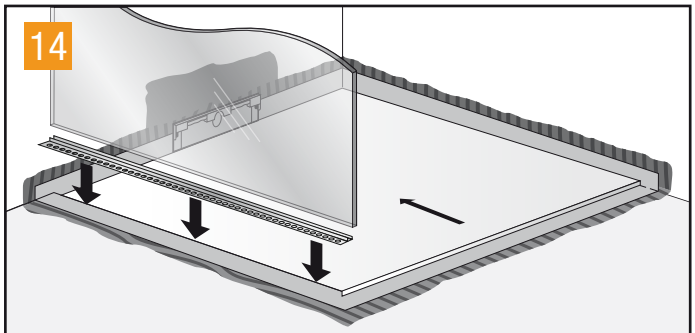

*Alternativ: Gefälleprofil mit Glasaufnahme.
Danach kann die Verfliesung mit einem flexiblen Fliesenklebers begonnen werden.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

SAXOBOARD®
Wellness & Duschsysteme GmbH

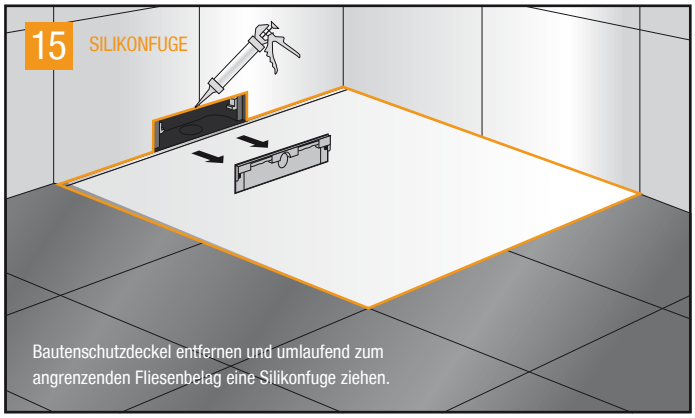

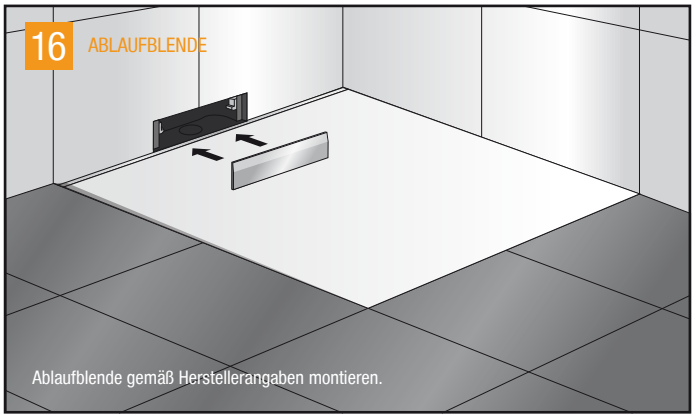

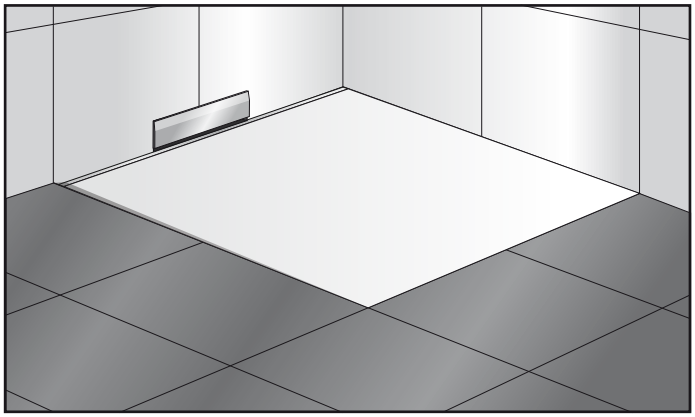

Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind unser Eigentum. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

SAXOBOARD®
Wellness & Duschsysteme GmbH