




Montageanleitung: Edelstahl-Duschrinne 53mm flach

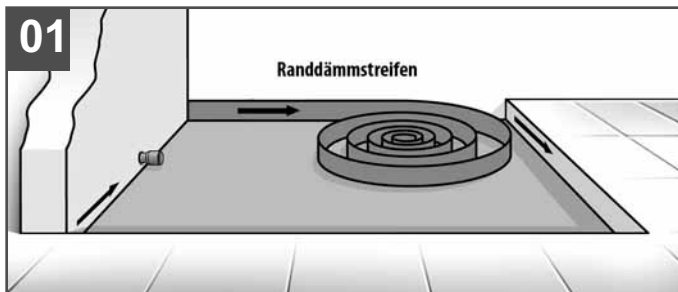


Zur Schallentkopplung ist ein Randdämmstreifen an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden.
(Randdämmstreifen optional erhältlich)

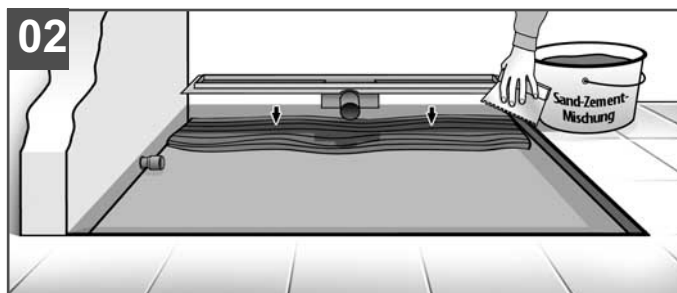


Die Duschrinne bitte vollflächig in ein "erdfeuchtes" Mörtelbett setzen. Sand-/Zementmischung 1:3 (1 Teil Zement : 3 Teile Sand). Alternativ können Sie auch eine einfache Mörtelfertigmischung (Sackware) verwenden.

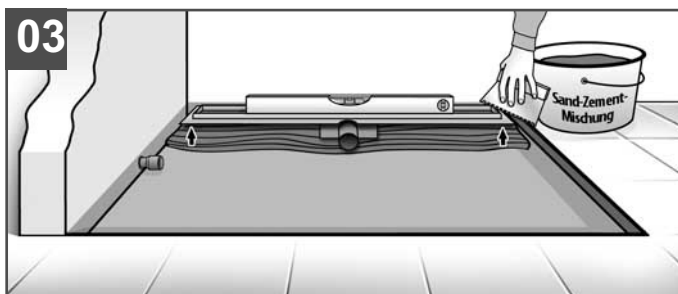


Duschrinne waagrecht einbauen und fest zu allen Seiten justieren.
Mörtelbett nochmals auf Vollflächigkeit prüfen.

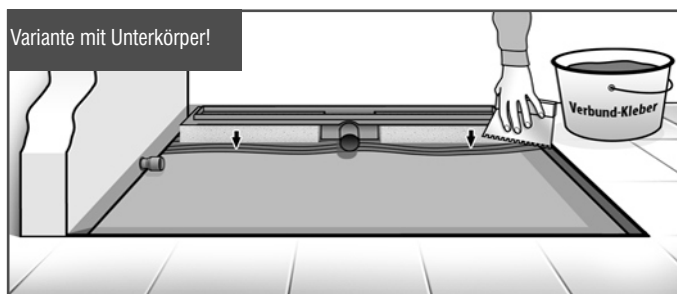

Bei der Variante mit Unterkörper bitte diesen Unterkörper mit einem flexiblen Fliesenkleber vollflächig auf den Untergrund kleben.

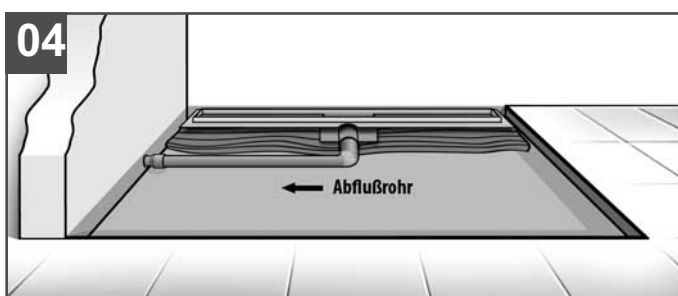


Abflussverohrung DN40 / DN50 (DN50 nur mit beiliegendem Adapter) bitte anschließen und auf Dichtigkeit prüfen, in dem Sie in die Rinne Wasser einfüllen.

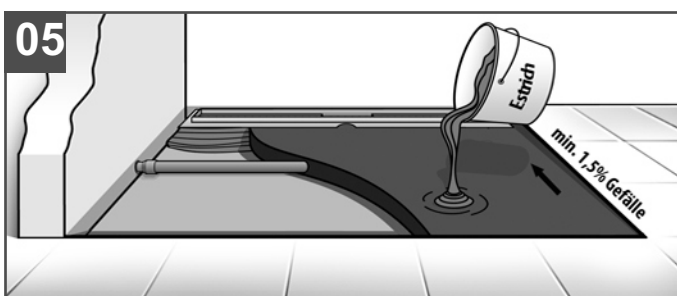

Bitte stellen Sie aus einem Mörtelbett (Anforderung siehe Bild 2) ein ausreichendes Gefälle zur Rinne her. Mindestens 1,5 % auf 1 lfm Gefällestrecke. Beachten Sie bitte vor der weiteren Verarbeitung die Trocknungszeit des Estrichs.


Fortsetzung auf Seite 2

Montageanleitung: Edelstahl-Duschrinne 53mm flach

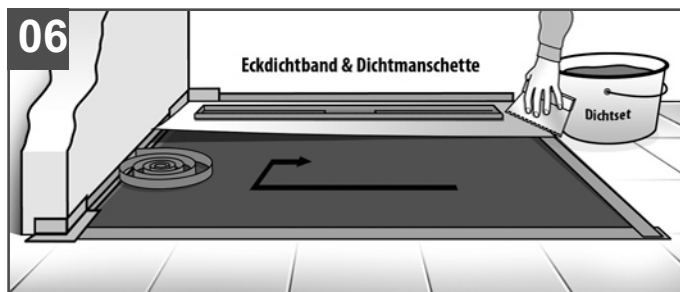


Dichten Sie bitte umlaufend des Estrich mit einem geeigneten Eckdichtband ab. Im Eckbereich ist eine Dichtinnenecke zu empfehlen. Hierbei können Sie alternativ das Dichtset und die Dichtinnenecke verwenden.

Die mitgelieferte Dichtmanschette wird erst nach dem Einbringen des Estrichs mit Hilfe des mitgelieferten Butylstreifens auf dem Flansch der Duschrinne verklebt.

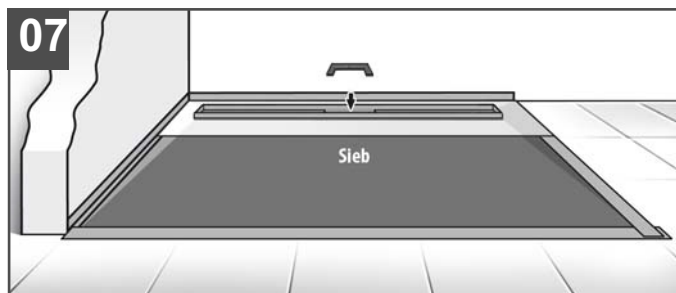

Setzen Sie das mitgelieferte Haarsieb ein. Den in der Rinne befindlichen Sifon können Sie durch abziehen, entfernen und reinigen.

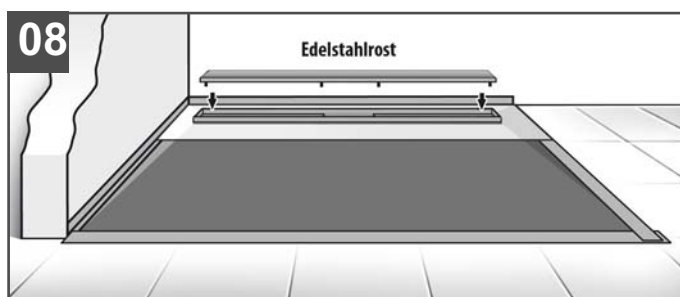

Edelstahlrost oben einsetzen. Sollten Sie eine Fliesenmulde bestellt haben, so können Sie die Fliesen mit Silikon direkt in die Fliesenmulde einkleben. ®